

10mm窄边 画框幕使用说明书

感谢您选择使用本款画框屏幕！此说明书应用于10mm边框安装使用，为了您更好的使用产品，在安装使用之前请您仔细阅读并妥善保管本说明书。由于产品的改进，您所购买的产品可能与说明书中介绍不完全一致，谨此致歉！


一： 部件清单



内框(4或6支)



外框(4或6支)




拐角(4个)




外框塑胶护角(4个)




水平仪(1个)

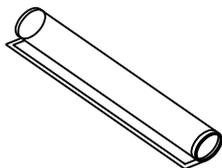

幕面(1幅)

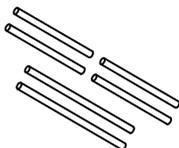

玻纤条 (4或6根)

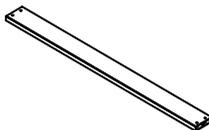

支撑杆(1根)




4mm 六角扳手(1个)



拉钩(2个)



拉簧
(若干)

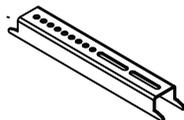

上挂片组件(2个)




下挂片组件(2个)



手套(1双)



说明书(1本)



壁挂件螺丝
(8套)



M5*5盘头螺丝
(14个)




M4*8螺钉
(16个)

二：注意事项

- 2.1 为了确保本产品的投影效果及质量，请遵守以下几点操作要求。
- 2.2 在组装时，找一个大小合适的地面或台面，表面要干净并没有任何障碍物，地面或台面必须垫上干净的材料如布料、薄膜、毛毯等等。
- 2.3 在安装的过程中要轻拿轻放，防止人员受伤或物品受损。
- 2.4 请勿用手触摸投影幕布表面。
- 2.5 请勿用尖锐或硬的物品接触投影面表面，以防损伤屏幕材质。不要在银幕上涂写字画。
- 2.6 请勿让小孩与银幕接触，防止发生意外。
- 2.7 幕面须定期清洁护理，建议二周一次。清洁屏幕表面时，请采用柔软的棉布轻轻擦拭（可蘸清水），不宜使用任何化学清洁剂或酒精。





三：组装框架

- 3.1 打开包装箱，拆开边框的包装时，顺便将其垫于边框下方，起保护作用。
- 3.2 如横框是分段拼接式，按图所示方法先将二个横框对应拼接

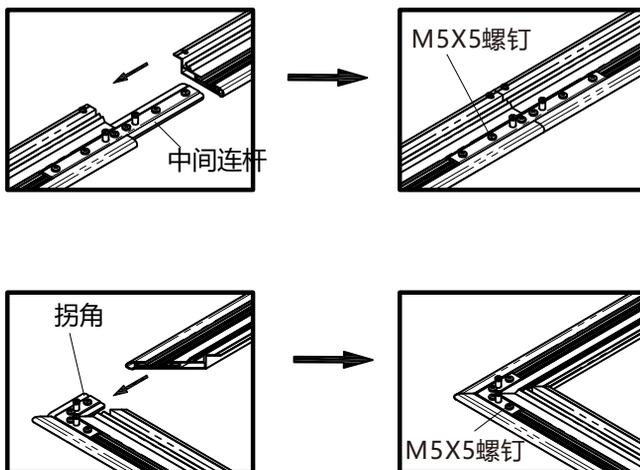


3.3 先将4个拐角插入竖向内框中，如图1;如果是拼接的边框，需用中间连杆将两段边框连接起来,如图2。

3.4 将横、竖内框按下图组装，内框组装完成后用M5X5螺钉锁紧拐角；再装支撑杆,如图3，图4。

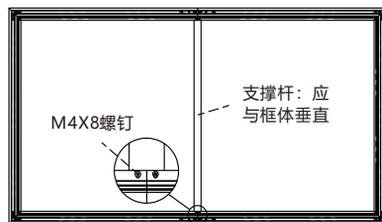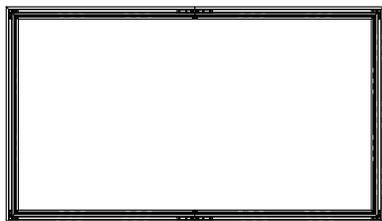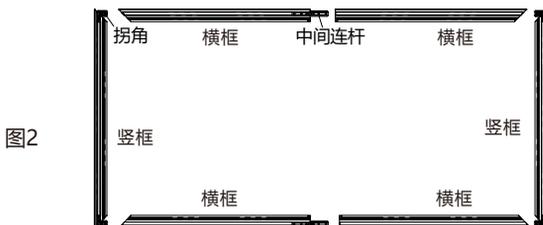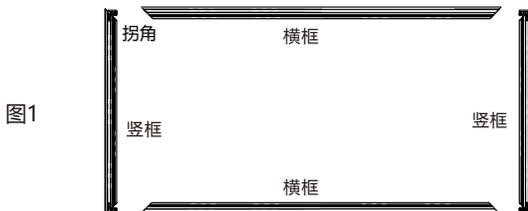


四：组装幕布

- 4.1 戴上手套（避免银幕沾上手印后无法擦除）。在平整、干净的水平台面（或地面）上铺上不会伤害幕面的干净的布料。
- 4.2 从包装中取出幕布，将幕布正面朝下，二人配合将成卷的幕布缓缓展开，平摊在台面的布料上，然后将玻纤条如下图按长短边对应插入幕面四周玻纤条边内。

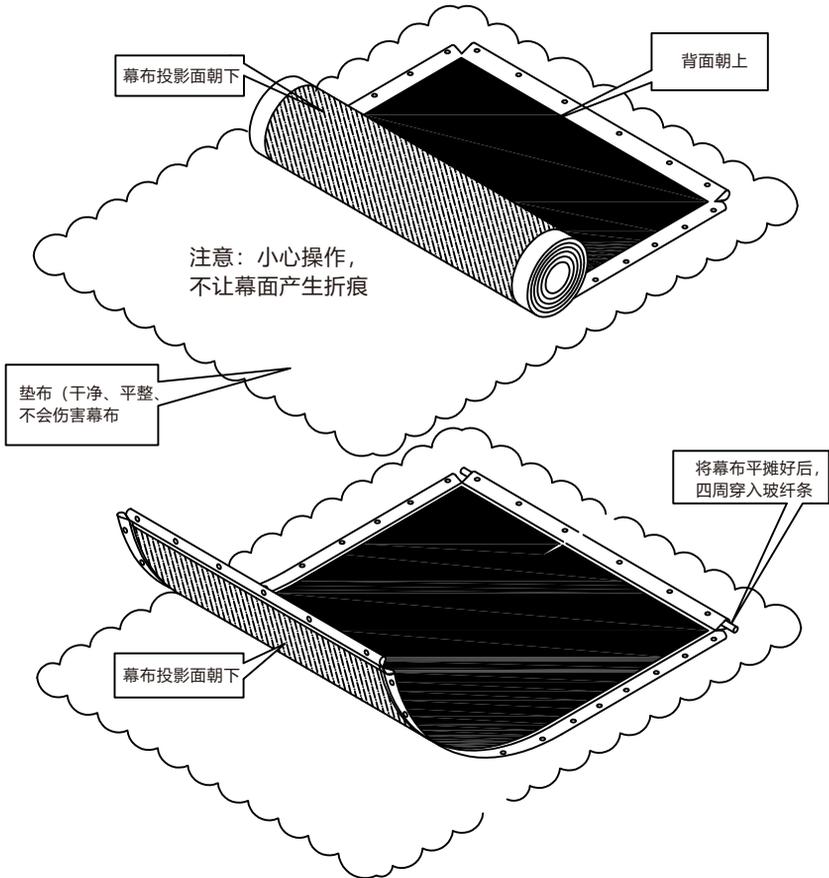



重要提示：如果是超短焦抗光幕面，请在组装时两人配合操作，过程中不得出现任何可能导致幕布折叠或硬物摩擦冲击动作。

4.3 将组装好的边框放在幕布上。注意：超短焦抗光幕是有上下方向的（其他幕布没有方向）。如果是抗光幕应注意与框架之间的方向匹配。将框架按幕布四角上的画线标识调整好边框与幕布的位置。

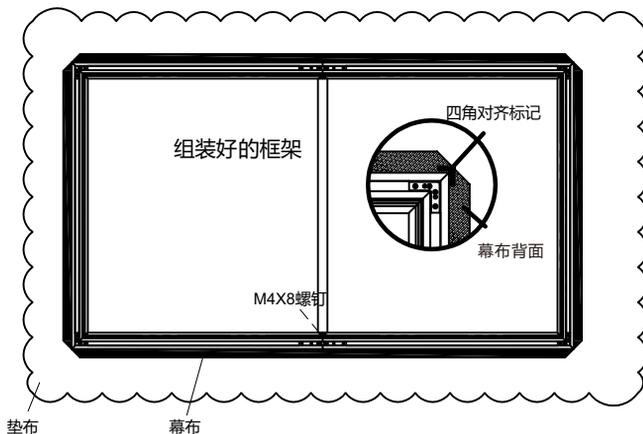

4.4 用拉簧将幕布钩挂在边框上。钩挂拉簧请遵照以下顺序，先按1~8的顺序装四个角的弹簧；然后再挂中间的弹簧9~12，再从中间弹簧出发，依次对称向两边挂装其他的弹簧。拉簧安装方法请参见附图。

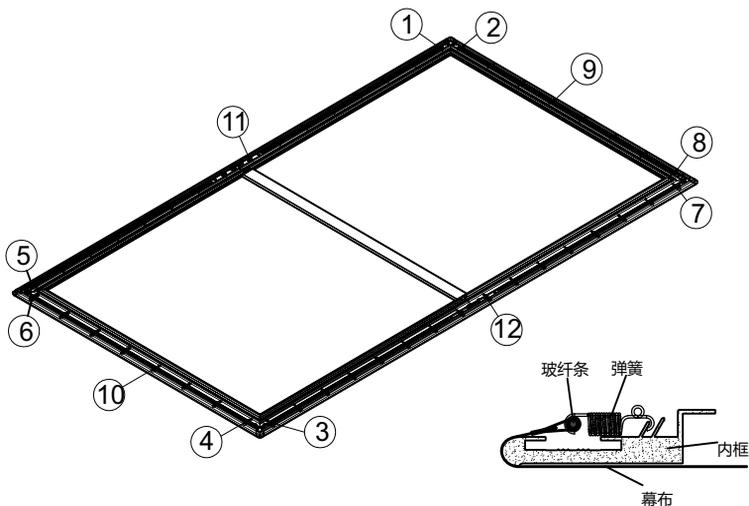


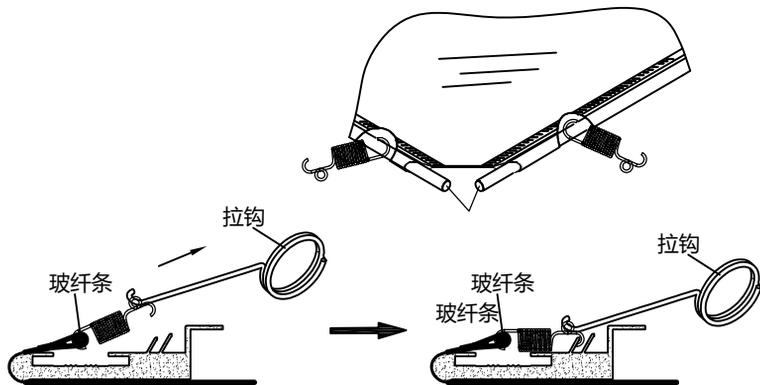

- 4.5 挂完弹簧后将幕面立起，检查幕面整体平整度。如有不平则需局部调整弹簧至平整为止。
- 4.6 恢复到4.4的位置，准备安装外框。


五：外框安装

- 5.1 将外框靠在边框幕面上，四个角对齐，用M4X8的螺钉将内外框锁紧。
 注意：当外框上有LOGO时，应装于银幕的下方。
- 5.2 将塑胶包角安装在银幕的四个角落，如图。
 注意：包角卡在外框对应的槽内。

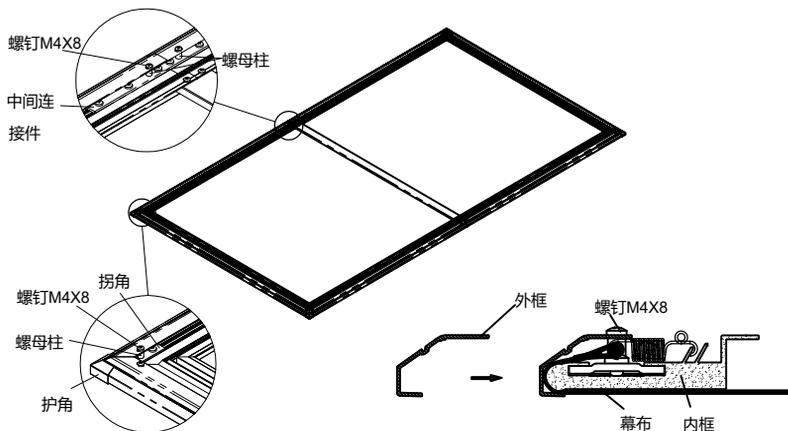

六：屏幕安装

- 6.1 根据银幕尺寸将墙壁挂件安装于墙壁上。所需工具，水平尺、冲击钻、铅笔、梯子等。如下图，水平方向约距银幕两边30cm，墙壁挂件安装前请先估算银幕所需安装位置

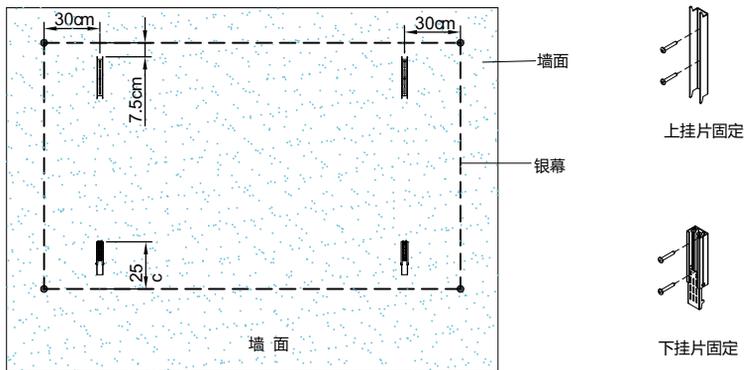

- 6.2 按图示方法将银幕挂在墙壁上,安装完成。

